


## индикатор дефектов толщинометр

поможет быстро найти  
скрытые повреждения  
кузова

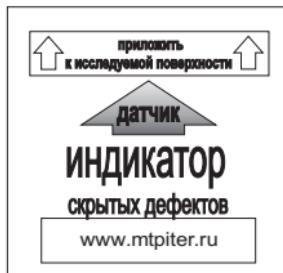

СДЕЛАНО В РОССИИ

AVR-21DF

## индикатор дефектов

Индикатор предназначен для обнаружения дефектов кузова автомобиля скрытых шпаклевкой. Он позволяет оценить ее толщину под краской на стальных деталях. Прибор имеет малые габариты и не требует установки элементов питания.

Порядок работы:

1. Торец индикатора, помеченный стрелками с надписью "датчик", плотно прислонить к исследуемой поверхности, держа его шкалой к себе.
2. При отсутствии шпаклевки под краской стрелка отклонится из красного сектора в зеленый.
3. При наличии под краской шпаклевки более 1 мм отклонение стрелки будет в пределах красного сектора.

